

加湿器 HUMIDIFIER

深圳市英维克健康环境科技有限公司
地址:广东省深圳市龙华区观光路1303号鸿信工业园5号厂房4楼
电话:400-188-8966转5
网址:www.ebcair.com


非常感谢您使用我们的产品, 使用前请仔细阅读用户手册, 并妥善保管以备将来参考使用。

目录

产品概述	01
产品规格	02
使用说明	02
产品维护	04
安全警告	05
注意事项	05
故障处理	06
产品保修卡	07

空气加湿器说明书

INSTRUCTION MANUAL

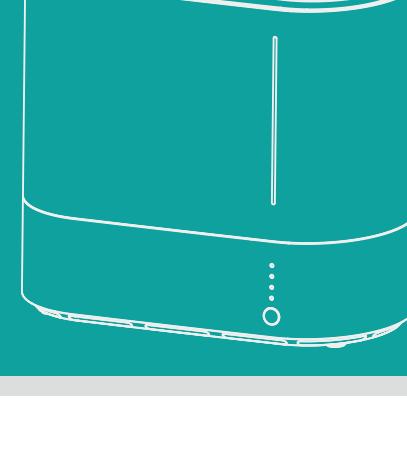


加湿器 HUMIDIFIER

型号: HK520JS

产品概述

部件说明

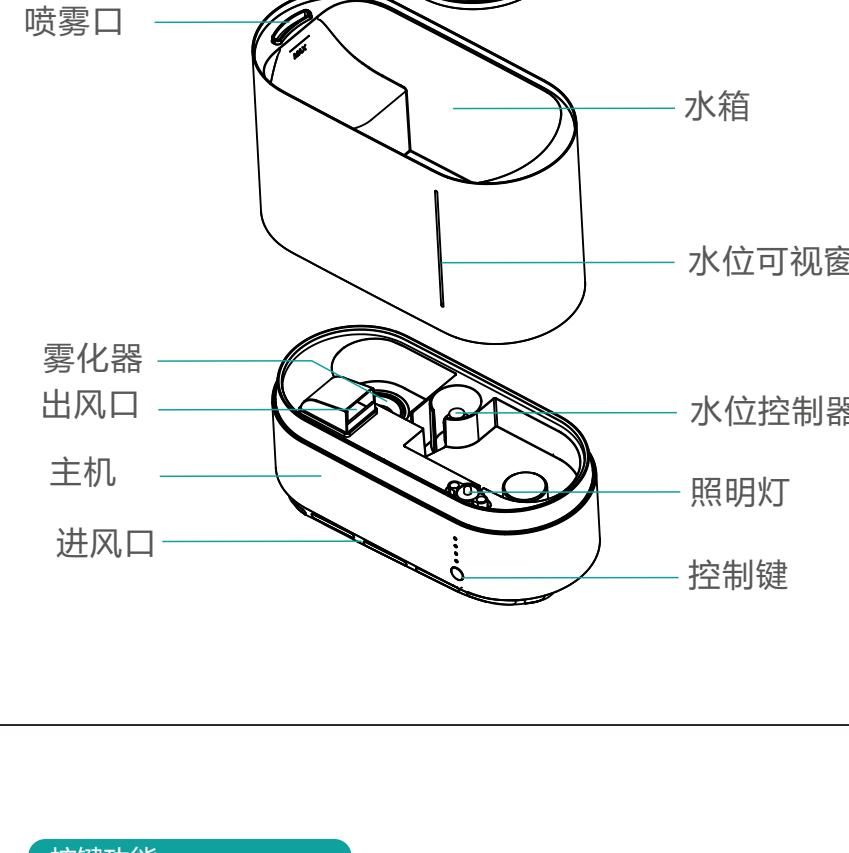

01

产品规格

产品型号	HK520JS
产品尺寸	250*117*218 mm
额定电压 频率	AC 100-240V 50/60Hz
额定功率	21W
水箱容量	2.2L
净重	1.42KG
使用面积	<23m ²

使用说明

使用前准备

- 打开箱盖, 往水箱内加入适当的水, 但最高不能超过水位线MAX;
- 盖上盖子, 把水箱放入主机上, 插上插头到电源插座上, 这时电源指示灯亮白灯约1秒钟后熄灭, 机器进入待机状态;

02

按键功能

- 高档模式
- 中档模式
- 低档模式
- 电源指示灯
- 按键

- 按一下按键, 电源指示灯和低档指示灯同时点亮, 水位指示灯绿灯点亮, 喷雾口出雾;
- 再次按键, 低档指示灯灭, 中档指示灯亮, 雾量切换至中档出雾。
- 再次按键, 中档指示灯灭, 高档指示灯亮, 雾量切换至高档出雾。
- 再次按键, 高档指示灯和电源指示灯灭, 即停止工作进入待机状态, 循环。
- 长按按键约3秒可开启或关闭水位指示灯, 可通过水箱可视窗观察水箱内的水位高度, 水位指示灯不受缺水和关机影响。
- 若选配了空气环境机, 当加湿器靠近空气环境机时, 将自动完成蓝牙连接, 可使用空气环境机的遥控器开启或关闭加湿。选择自动加湿时, 加湿器将根据设定湿度自动开机、关机和切换档位。

03

提醒事项

- 如水箱缺水时, 电源指示灯会亮红灯提醒;
- 产品在自动上水时, 电源指示灯闪白灯。
- 工作中产品会自动加水到主机的水槽内, 水箱无水时自动停止工作;
- 产品正在工作过程中, 如果拿起水箱, 则会暂停出雾, 电源指示灯会亮红灯, 如放回水箱机器正常出雾, 恢复到之前工作状态。

产品维护

- 关闭机器电源, 拔下电源线插头, 打开盖子, 分别把水箱和主机内剩下的水倒掉, 用干净的抹布清洁产品与水箱(建议每三天清洁一次, 如不使用产品清洁干净后再存储起来);
- 注意不要用水冲洗产品, 防止进水损坏机器;
- 注意水箱底部下水阀的磁铁表面保持干净, 不能吸附异物, 否则有可能会导致机器不能正常工作。

04

安全警告

- 请勿放在儿童能够接触到的地方, 请勿在宠物附近放置或使用。
- 请勿堵住喷雾口, 进气口和出风口。
- 不使用时, 请将插头拔出, 水箱内没水时, 请勿工作。
- 本产品不可擅自拆解, 修理, 使用过程中如出现异常, 必须立即切断电源, 并与当地厂商联系。

注意事项

- 本产品适合使用常温下洁净的自来水或纯净水。
- 使用前, 请将产品放在水平的位置上。
- 使用后请务必把水槽内剩下的水倒干净, 否则容易产生故障, 同时容易滋生细菌。
- 如长时间不使用时, 请拔掉插头。
- 本产品工作中会产生水雾, 请远离贵重物品或电器。
- 请勿在无水的状态下运作, 否则容易导致机器故障。
- 不能直接给主机的水槽加水, 尤其是禁止往出风口内加水;

05

故障处理

如果在产品使用的过程中发生任何异常情况, 请立即停止使用。并请参照下列“疑难解决”进行初步疑难排查。以下故障种类与常见问题包括但不限于以下几种, 如果问题依然存在, 或又出现其他问题, 请与售后服务中心或当地经销商联系, 以获得更多的帮助。为确保您的利益, 除专业技术人员以外, 请勿自行对机器进行拆卸, 以免造成不必要的损失。

故障	解决决策
开机后 机器不工作	请检查电源是否接通, 如未接通好, 请插好电源。
	水箱是否正确放在主机上
	确认水箱内是否有水, 若水量不足, 请加水
机器没有喷雾 或喷雾异常	进风口和出风口是否严重堵住, 如有请清理
	雾化片是否被污染, 若有此情况请清洁雾化片

06

产品保修卡

在保修期内, 本公司提供该产品的保修服务, 自购买之日起生效, 保修一年。在保修期间, 若有下列之情形恕不保修:

- 未按产品说明书使用而造成的故障。
- 因自行修理改装导致的损坏。
- 正常用旧, 磨损, 破裂及浸染。

· 因不可抗力因素(如雷电, 地震, 火灾, 水灾等)造成损坏的。非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆, 船舶上搭载)所造成的故障或损坏。

07