


# EBC英宝纯

[英维克旗下品牌 股票代码：002837]

## 空气消毒除臭机 安装使用说明书

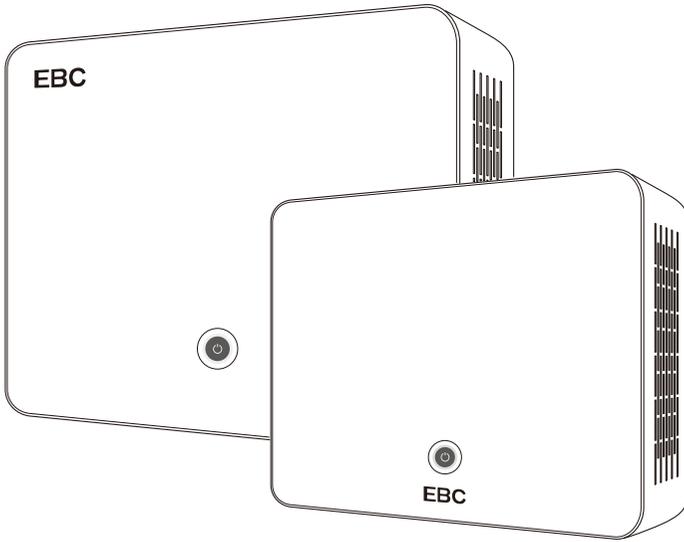

本产品已通过国家权威机构安全检测

使用前请仔细阅读使用说明书

阅读后请妥善保管

深圳市英维克健康环境科技有限公司

# EBC 英宝纯

尊敬的英宝纯用户：

欢迎您购买、使用英宝纯空气消毒除臭机，感谢您对我公司的信任！我们愿以竭诚的服务，为您创造一个舒适、健康的生活空间，希望您对我们的工作提出宝贵意见。在使用之前，请仔细阅读本使用说明书。

# 目 录

## 一 注意事项及安全信息

1.1 注意事项及安全信息 .....	1
---------------------	---

## 二 产品介绍

2.1 工作原理 .....	2
2.2 产品概览 .....	3

## 三 安装说明

3.1 安装前的准备及注意事项 .....	4
3.2 安装步骤 .....	5
3.3 HK500系列挂墙标识记号说明 .....	6

## 四 使用说明

4.1 使用说明 .....	7
----------------	---

## 五 机器的维护与保养

5.1 机器的维护与保养 .....	8
--------------------	---

## 六 故障检查

6.1 故障检查 .....	8
----------------	---

## 七 规格参数

7.1 规格参数 .....	8
----------------	---

## 八 附件清单

8.1 附件清单 .....	9
----------------	---

## 九 保修条例及保修卡

9.1 保修条例 .....	10
9.2 保修卡 .....	11

## 十 合格证

10.1 产品合格证 .....	12
------------------	----

# EBC英宝纯

## 一、注意事项及安全信息

使用本产品前请先细读本【使用说明书】，并请依照本说明书所述注意要点及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至导致自身或他人身体不同程度之损伤。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温或湿度偏高的地方。
- 操作本机前，请确保电源插头已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或排除电源线，以避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程度并上本机电源，否则可能引起本机损坏。
- 如长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机进风口、出风口是否有被障碍阻塞。
- 为确保本机能发挥最佳效能，进、出风口位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 本机内藏精密元件，切勿自行开启机箱以避免导致零件损坏并可能发生危险。
- 请勿在操作途中拆卸机箱，以免发生危险。
- 请勿在厨房等装有燃料器具的环境使用本机。
- 清洁本机机箱和滤网前，必先关闭电源及拔除电源机，只适宜全用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置在浴室，否则易发生触电。


## 二、产品介绍

### 2.1 工作原理

等离子能够打开气体分子的化学键，产生的大量 $\cdot\text{OH}$ 、 $\cdot\text{HO}_2$ 、 $\cdot\text{O}$ 等活性自由基，与臭味气体分子发生化学反应，如小便被细菌分解后产生的氨气，氨气分解变成 $\text{N}_2$ 和 $\text{H}_2\text{O}$ ，大便产生的吲哚、粪臭素、碳化氢、胺、乙酸、丁酸等，其中碳化氢无味，分解后为 $\text{CO}_2$ 和 $\text{H}_2\text{O}$ ，胺类最终分解后 $\text{N}_2$ 和 $\text{H}_2\text{O}$ ，乙酸、丁酸分解最后是 $\text{CO}_2$ 和 $\text{H}_2\text{O}$ ，吲哚是一种亚胺，具有弱碱性分解的最终产物也是 $\text{N}_2$ 和 $\text{H}_2\text{O}$ ，均为无害产物。

实验证明，等离子对臭味的主要来源：氨去除率达81.7%。


正离子还能破坏空气中细菌生存环境，使细菌和孢子失去活性，丧失繁殖能力，从而降低室内细菌浓度。负离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自身重力沉降下来，清除空气中的悬浮颗粒，以达到空气净化的目的。

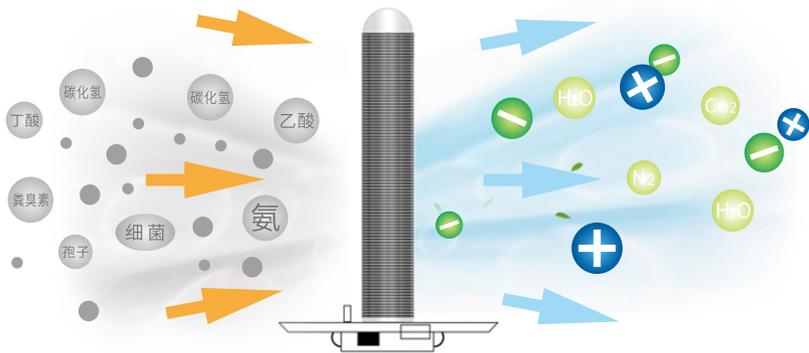


原理示意图

# EBC 英宝纯

## 2.2 产品概览

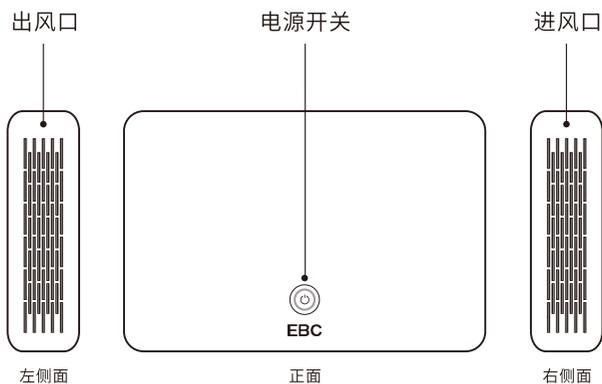

HK150系列

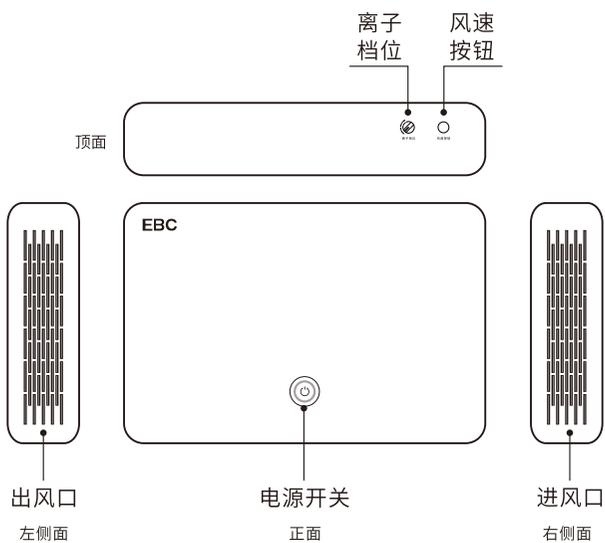

HK500系列


## 三、安装说明

安装前请检查产品是否完好，通电运行测试。如在运输过程中损坏，请及时联系售后。本产品不能安装在空气温度超过60°C或室外环境，最好是安装在通风良好的位置。

### 3.1 安装前的准备及注意事项

请仔细阅读以下内容，以确保正确安装。



- 取出包装盒内附送的打孔定位片、膨胀胶塞以及平头螺丝；
- 准备好冲击钻、十字螺丝刀、起钉锤等工具，必要时请佩戴口罩、护目镜及手套等防护工具；
- 机器安装位置应避开窗户和墙角，尽可能的靠近臭味源；
- 为确保本机能发挥最佳效能，进、出风口位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 安装高度应距离顶部0.5米、距离地面1.8米，示例如下图。

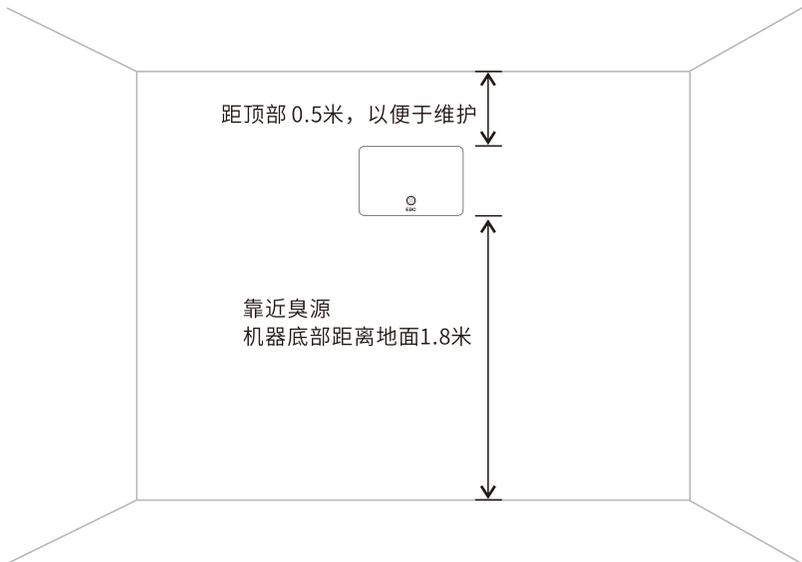


# EBC英宝纯

## 3.2 安装步骤

- 使用冲击钻在墙上预定位置钻好孔，孔径5mm，孔深刚好能埋入一个膨胀胶塞（可使用附件中的打孔定位片辅助定位，标注打孔位置，然后再进行打孔）；
- 用起钉锤将膨胀胶塞打入孔内，再用十字螺丝刀将平头螺钉拧入胶塞内（螺钉预留3mm）
- 将产品平衡正立放置，扣入对应的螺钉内。

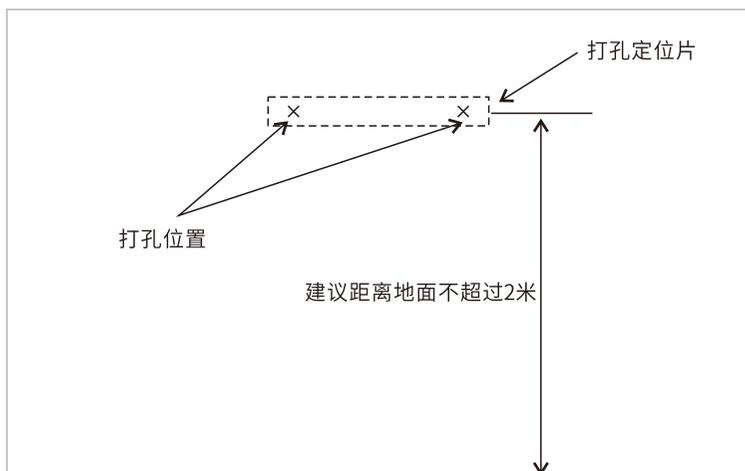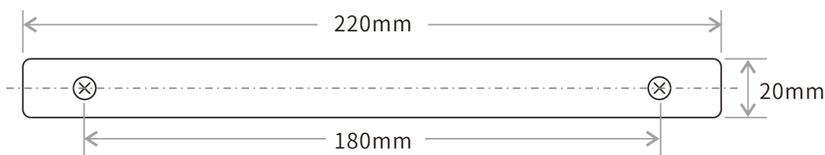


HK150系列定位打孔指导、定位片尺寸示意图

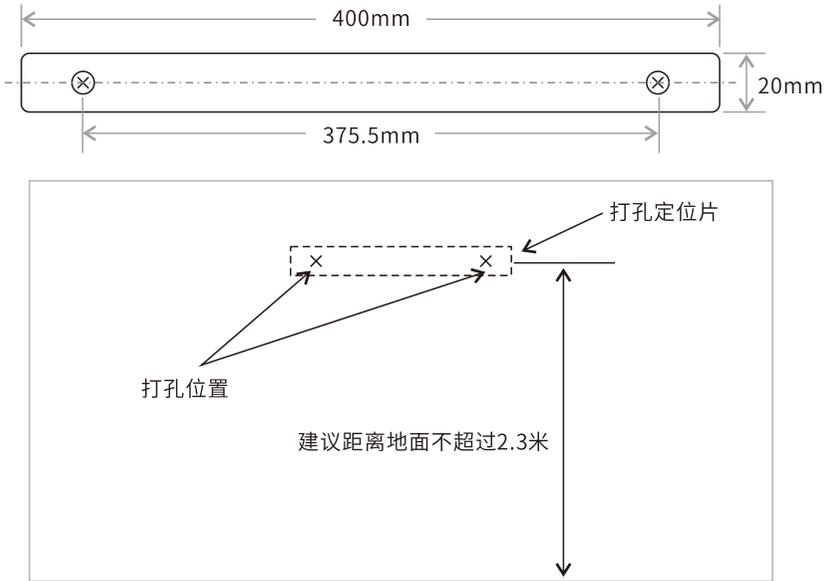

HK500系列定位打孔指导、定位片尺寸示意图

### 3.3 HK500系列挂墙标识记号说明

- 标识记号作用是安装产品时，根据标识来确定挂墙钉的位置，从而使得安装产品更加便捷。
- 根据标识记号确定挂墙钉位置，再按照记号位置往一侧平行推至合适位置，将产品扣入如挂墙钉，此安装操作完成。

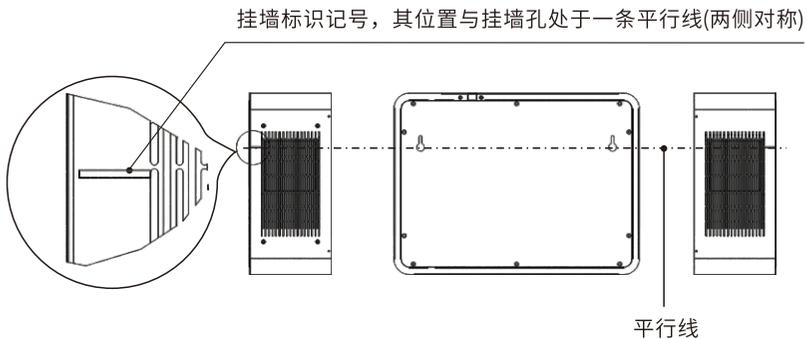


# EBC英宝纯

## 四、使用说明


### HK150系列

- 按照实际环境情况，由专业人士进行安装；
- 连接电源后开机，电源开关位于机身正面，按下按钮，环形指示灯亮起，表示机器已进入运行。

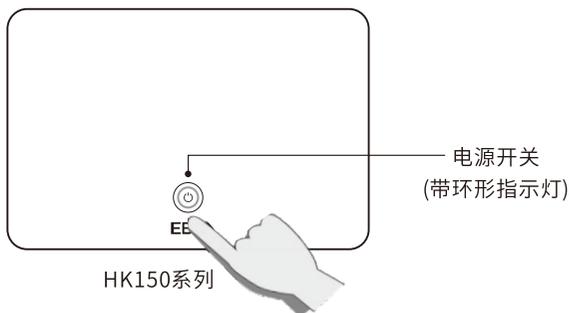

### HK500系列

- 按照实际环境情况，由专业人士进行安装；
- 连接电源后开机，电源开关位于机身正面，按下按钮，环形指示灯亮起，表示机器已进入运行；
- 手动旋转等离子调档开关，按需调节，等离子管可分为一档、二档运行，按机器上所示方向旋转调档；
- 手动长按风机调速按钮两秒，可调节风速。风机可在高速、中速、低速三档风速运行。

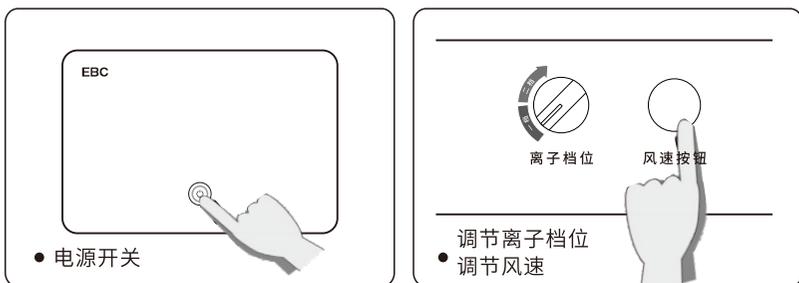


HK500系列

## 五、机器的维护与保养


### 产品可长期使用

△ 建议使用两个月清洁过滤网。


- 1、拧下位于机身顶部固定滤网挡板的两颗螺钉；
- 2、向上抽出滤网，用清水冲洗掉滤网上累积的灰尘；
- 3、待滤网晾干之后再安装回去即可。

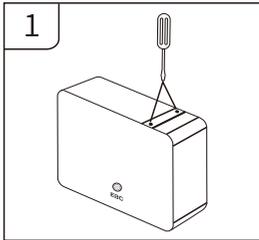

拧下机身顶部滤网挡板的两颗螺钉

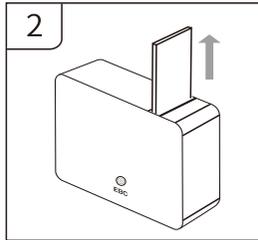

向上抽出滤网，并清洁干净滤网

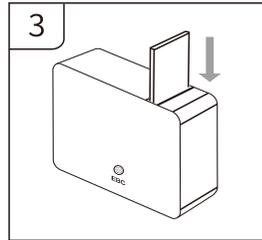

晾干并装回滤网，拧紧顶部的两颗螺钉

## 六、故障检查

按下开关之后，环形指示灯不亮，请检查电源插头与供电插座是否接触不良；检查供电插座是否有电源供应。若仍无法解决，请及时联系我司售后服务热线。

## 七、规格参数

产品名称	空气消毒除臭机	
产品型号	HK150系列	HK500系列
风量	150m <sup>3</sup> /h	500m <sup>3</sup> /h
氨去除率	81.7%	81.7%
细菌杀灭率	>99%	>99%
适用电源	220V AC/50Hz	220V AC/ 50Hz
额定功率	35W	160W
推荐适用面积	≤10m <sup>2</sup>	≤20m <sup>2</sup>
产品尺寸	350×240×85mm	480×350×160mm
净重	4kg	9.5kg
安装方式	壁挂式	壁挂式
噪音	40dB	50dB

# EBC英宝纯

## 八、附件清单

### • HK150系列

序号	描述/名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M3.5×25沉头自攻黑钉	3	PCS	
3	M6胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

### • HK500系列

序号	描述/名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M5×30沉头自攻黄钉	3	PCS	
3	M8胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

# EBC英宝纯

## 八、附件清单

### • HK150系列

序号	描述/名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M3.5×25沉头自攻黑钉	3	PCS	
3	M6胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

### • HK500系列

序号	描述/名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M5×30沉头自攻黄钉	3	PCS	
3	M8胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

## 保 修 卡

产品名称		产品型号	
购买时间		产品编号	
顾客信息	姓名/公司	联系电话	
	联系地址		
经销商盖章：			

# EBC英宝纯

深圳市英维克健康环境科技有限公司

## 产品合格证

产品名称(Product Name): \_\_\_\_\_

产品型号(Product Model): \_\_\_\_\_

检验标准(Test Standard): \_\_\_\_\_

检验日期(Test Date): \_\_\_\_\_

本设备经过检测，工作性能及安全性符合公司标准要求，  
可以出厂给用户使用。



深圳市英维克健康环境科技有限公司



扫一扫

带你了解英宝纯

[WWW.EBCAIR.COM](http://WWW.EBCAIR.COM)

**深圳市英维克健康环境科技有限公司**

Shenzhen Envicool Health Environment Technology Co., Ltd.

服务电话: 400-188-8966转5

网 址: [www.ebcair.com](http://www.ebcair.com)

邮 箱: [environment@envicool.com](mailto:environment@envicool.com)

地 址: 深圳市龙华区观光路1303号鸿信工业园