


移动式空气消毒净化机 使用说明书

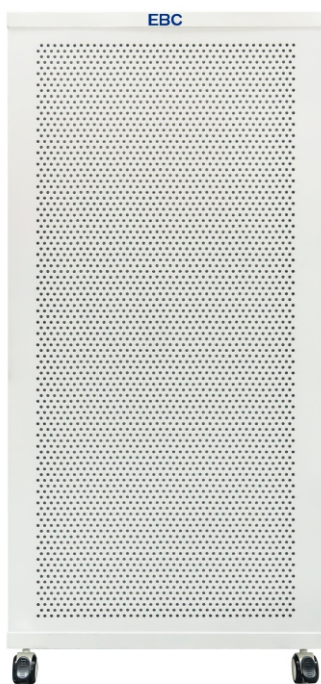

本产品已通过国家权威机构安全检测

使用前请仔细阅读使用说明书

阅读后请妥善保管


深圳市英维克健康环境科技有限公司

EBC英宝纯

尊敬的英宝纯用户：

欢迎您购买、使用英宝纯移动空气消毒净化机，感谢您对我公司的信任！我们愿以竭诚的服务，为您创造一个舒适、健康的生活空间，希望您对我们的工作提出宝贵意见。在使用之前，请仔细阅读本使用说明书。

- 先消毒后净化
- 高效解决飞沫、气溶胶传播
- 避免滤网成为传播源

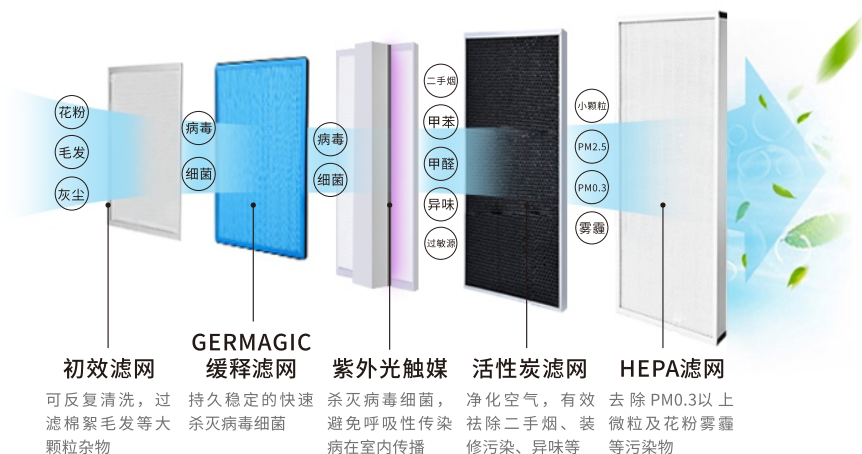

先消毒杀菌

GERMAGIC缓释滤网
紫外光触媒消毒杀菌



再高效净化

医疗级高效HEPA滤网
过滤级别达PM0.3

产品特点

移动式空气消毒净化机是专门针对商用、医疗、家用等大空间场所量身定制的空气消毒净化设备。通过初效滤网、GERMAGIC缓释滤网、紫外光触媒、活性炭滤网、HEPA滤网六大消毒净化模块的有机结合，实现强力杀菌、高效净化，减少飞沫传染、气溶胶传播。GERMAGIC缓释滤网与全封闭式紫外光触媒系统，双重强力杀菌的同时，实现人机共存，在室内人群活动场所仍可随时随地消毒，对人体安全无害、无副作用。


GERMAGIC缓释滤网，广谱高效杀灭病毒细菌，灭杀率99%；60秒迅速作用，绝大多数病菌一分钟内杀灭。

医疗级高效HEPA滤网，过滤级别达PM0.3，对空气中的细微颗粒污染物去除效率达99.9%。

超大吸附面积蜂窝活性炭滤网，体积达1150×540×10mm，超大吸附面积，有效去除甲醛。

优质纤维初滤，寿命长达5年，可反复清洗。

GERMAGIC特点

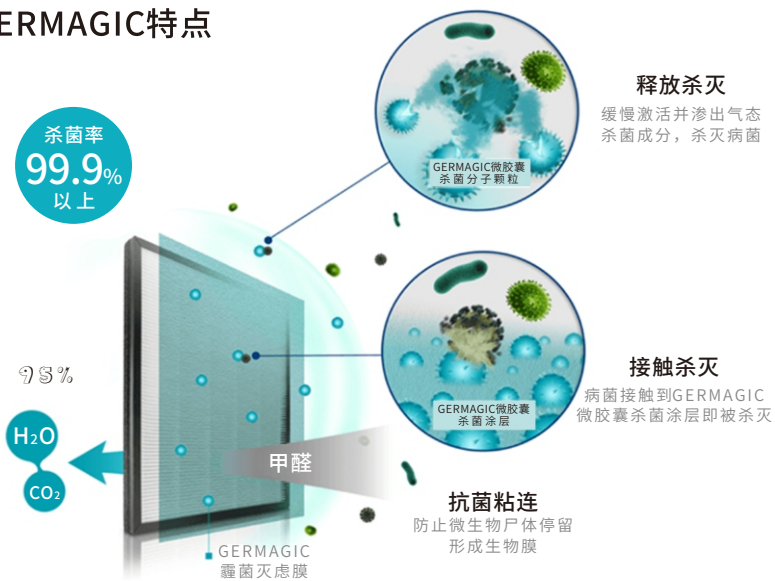

部件功能说明

序号	部件名称	功能作用	规格说明
1	初效滤网	去除大颗粒、毛絮、蚊虫等污染物	
2	脚 轮	便于机体移动	1.5寸万向轮
3	出风面板	正面出风、扩散气流	象牙白烤漆
4	风机系统	为消毒杀菌系统提供空气循环动力	
5	高效滤网	过滤小至PM0.3的细小颗粒物	H13级HEPA过滤
6	GERMAGIC缓释滤网	杀灭病毒细菌	
7	紫外光触媒	杀灭病毒细菌	紫外光触媒
8	控制系统	调节风机转速、杀菌系统启停	多档调速开关

安装及使用环境

- 将附件电源线一端接入机器背面的电源接口，带漏电保护器的一端插入220V市电，再按下漏电保护器上开关即可，但远离加热器、火炉或其他热源。
- 请勿在机体附近使用具有爆炸性或挥发性的化学物品，如果机体吸入这些化学物品有可能导致火灾或爆炸等事故发生。

运转前的注意事项

- 机体电源插头是否牢固安装，电源供应是否妥当。
- 产品周围至少留出20厘米的空间。

• 系统功能与使用介绍 •


净化功能

手动旋转风机调速开关，按需调节，风机可以在高速、中速、低速三档转速运行。出风面板开始送风后，系统将持续不间断净化工作。手动旋转至关闭档，系统才会停止工作。

杀菌功能

- 开启杀菌功能时，务必同时开启风机。加大空气循环量，能有效提升杀菌效果。
- 手动旋转杀菌开关，旋至开启状态；手动旋转风机调速开关，按需调节档位。系统将持续不间断杀菌工作。手动旋转杀菌开关至关闭档，杀菌功能才会停止工作。

⚠ 关闭风机时，请同时关闭紫外杀菌开关，避免紫外杀菌灯管损坏

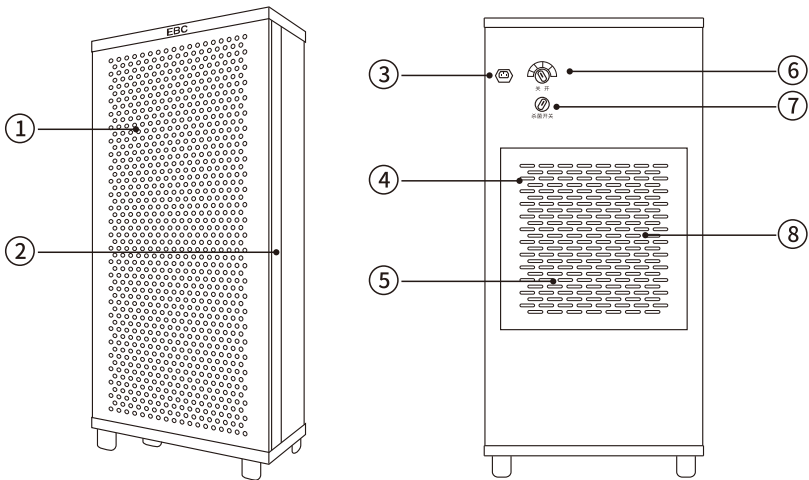

- ① 出风面板 ③ 电源接口 ⑤ 回风口 ⑦ 杀菌开关
② 高效复合滤网 ④ 初效滤网 ⑥ 多档调速开关 ⑧ GERMAGIC缓释滤网

日常维护保养

检查项目	功能作用	维护周期
外部接线	目视检查是否有松脱。	三个月
离心风扇及电机	离心风机必须旋转平顺，没有产生异常声音，若听到异常声音，请确认送风机内有无异物以及电机轴承声音是否异常，若马达有问题，请更换电机。	十二个月
初效滤网	滤网表面有无大面积损伤；每三个月清洗一次。	三个月
光触媒滤网	每六个月清洗一次。	六个月
紫外灯管	每六个月检查一次灯管是否损坏。	六个月

耗材的更换周期

耗材名称	数量	单位	更换周期
高效复合滤网	1	个	正常空气环境十二个月
GERMAGIC缓释滤网	1	个	三个月

耗材的清洁与更换

△ 用户可自行清洗初效滤网与更换GERMAGIC缓释滤网

- 1、将风机调速开关旋转到关闭档，杀菌开关旋转到关闭档，拔掉电源线。
- 2、确保脚轮处于刹车状态。
- 3、用螺丝刀拧开机器后侧进风口防护罩右侧的两个螺丝，即可打开防护罩。拿出初效滤网与GERMAGIC缓释滤网。初效滤网直接用水冲洗，可长时间使用不用更换。GERMAGIC缓释滤网按建议寿命更换新滤网。

EBC英宝纯

⚠ 不建议用户自行拆机维护高效复合滤网，建议购买耗材后，预约厂家上门服务

- 1、取掉上盖板，即可看到高效复合滤网，轻轻拿出出风面板，抽出内部高效复合滤网，更换为新的滤网即可。
- 2、去掉上盖板，抽出高效复合滤网后，即可看到上下2个位置都安装有光触媒网，拆下光触媒网，用水冲洗并晾干再安装。
- 3、去掉上盖板，抽出高效复合滤网与上下2个光触媒网，即可看到紫外杀菌灯。若紫外灯管已经损坏，拆下灯管，更换为新的紫外杀菌灯即可。

规格参数

产品型号	HK1500XJ11
额定电压	220V/50Hz
功 耗	60W-200W
电源配置	漏电保护开关
颗粒物CADR	1000m³/h
甲醛CADR	240m³/h
杀菌效率	>99%（冠状病毒杀灭率>98%）
净化方式	初效滤网+高效HEPA滤网
杀菌方式	GERMAGIC缓释滤网+紫外杀菌灯+光触媒网
适用面积	≤150㎡
电 机	离心电机
高效滤网尺寸	1140mm×540mm×69mm
产品尺寸	1250mm×572mm×300mm
产品重量	46Kg

安全信息

⚠ 如不按规定内容使用，有可能造成人身伤害或财产损失。

请仔细阅读以下内容，防止危险操作行为发生。

- ⚠ 请勿使用破损或者老化的电源线。
- ⚠ 本产品仅限使用于220V-50Hz的电源。
- ⚠ 请勿拉拽电源线移动该产品。
- ⚠ 请勿用湿手触摸电源插头。
- ⚠ 电源插头部分有灰尘或者污渍时，请用干燥毛巾擦拭干净。
- ⚠ 长时间不使用时请拔掉电源插头。
- ⚠ 请勿将产品放置在潮湿或者水能溅到的地方（例如浴室、卫生间、厨房）。
- ⚠ 产品出现异常声音或者有焦味、冒烟时，请立即拔下电源插头并及时与厂家联系。
- ⚠ 严禁将产品浸入水中。
- ⚠ 请勿直接在产品上洒水或者使用酒精、盐酸等化学清洁剂清洁本产品。
- ⚠ 请勿用任何物品堵该产品的进风口或出风口。
- ⚠ 请勿将手指或其他物品伸入进风口或出风口。
- ⚠ 请看护好儿童，确保儿童不玩耍本产品，以免发生事故。
- ⚠ 在维护机器时，请关闭机器，并拔下电源插头。
- ⚠ 在打开机器顶盖更换耗材时，请使用脚轮刹车或有支撑物固定机器，防止拉拽过程造成机器倾倒或砸碰地板等。
- ⚠ 在打开机器更换耗材时，禁止上电运行，防止紫外灯照射皮肤，造成人身伤害。

注意事项

- 1、本产品不能替代自然通风，不可替代吸尘器、抽油烟机等其他电器。
- 2、产品使用前，需放置在干燥、平整、稳固的地面上。
- 3、产品周围至少留出20厘米的空间。
- 4、请勿在产品顶部放置物品，禁止坐或站立在产品上。

EBC英宝纯

保修条例

本公司的空气消毒净化机出厂前均经过严格的检测。

自您购买日期起两年内，若因电机故障导致机器无法使用的，或一年内发生的元器件损坏（初效滤网、二氧化氯缓释胶囊网、高效复合滤网及人为损坏除外）我们将为您提供免费保修服务，视情况更换零件。

由于产品的特殊性，各类耗材建议使用周期分别如下：

初效过滤网建议2至3个月进行清洗；

GERMAGIC缓释滤网建议使用周期为3个月；

高效复合滤网建议使用周期为12个月；

光触媒网建议每6个月进行清洗。

具体使用寿命周期，用户可根据当地实际环境情况进行酌情处理。

本公司的空气消毒净化机售后

- 1、若是在运输过程中损坏的空气消毒净化机，客户在收到货验收时应与物流或者快递公司当面协商清楚。
- 2、若是我司的产品在到货后的正常使用过程中有任何问题，可立即联系我们。
- 3、若需更换高效复合滤网，用户可在购买耗材后，拨打我司400-188-8966服务电话预约上门服务。为了防止人为损坏机器，不建议用户自行拆机维护。

保 修 卡

产品名称			产品型号	
购买时间			产品编号	
顾客信息	姓名/公司		联系电话	
	联系地址			
经销商盖章：				

装箱清单

序号	名 称	数 量	单 位
1	主 机（含滤网）	1	套
2	电源线(带漏电保护开关)	1	套
3	使用说明	1	本
4	保修卡	1	个
5	合格证	1	个





深圳市英维克健康环境科技有限公司

地址：深圳市龙华区观澜街道鸿信科技园

网址：www.ebcair.com

邮箱：environment@envicool.com

电话：86-755-2377 2306

服务电话：400-188-8966